Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan

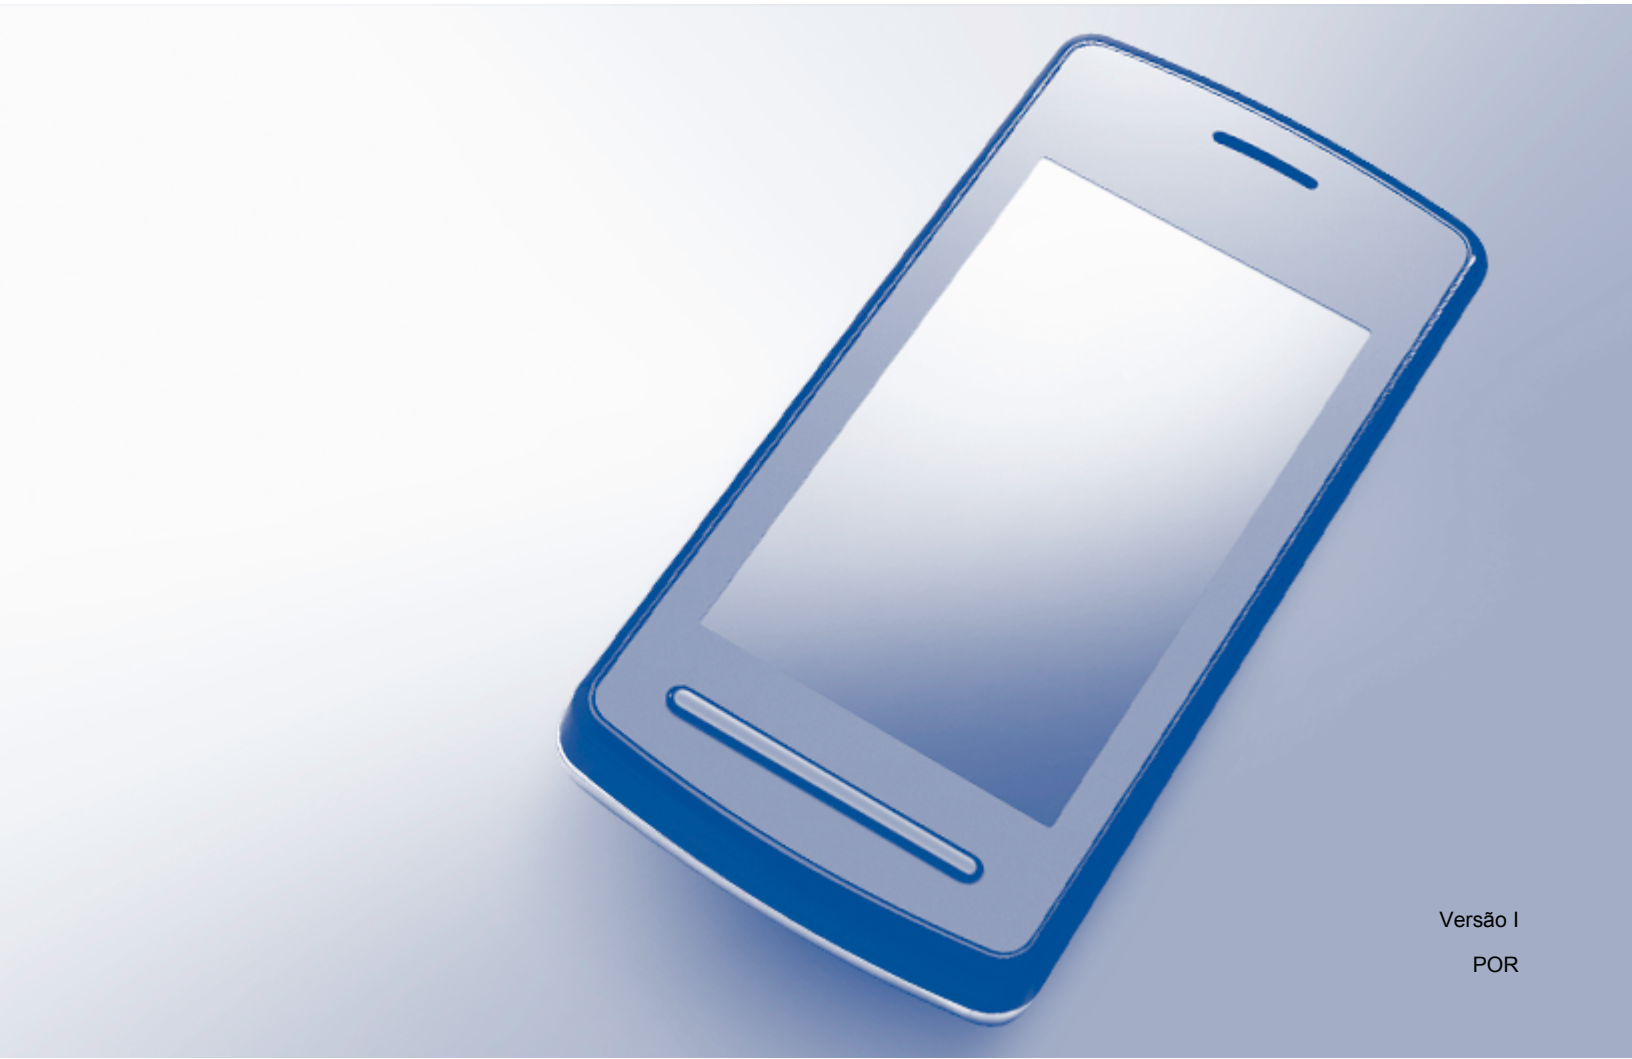

Versão I

POR

Definições de notas

Ao longo deste manual do utilizador, é utilizado o seguinte estilo de nota:

NOTA	NOTA especifica o ambiente operativo, as condições necessárias à instalação ou condições de utilização especiais.

Marcas registadas

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Google, Android, Android Market, Gmail, Google Play, Google Cloud Print e Google Chrome são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Permissões da Google.

Apple, OS X, iPhone, iPod touch, iPad, iTunes, Safari e AirDrop são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.
iCloud é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos Estados Unidos e noutros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Microsoft, Windows Phone, SkyDrive, Excel e PowerPoint são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Brother Industries, Ltd. está sujeita a licença.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

©2011-2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

Secção I Para equipamentos Android™

1 Introdução 2

Descrição geral 2
Requisitos de hardware 3
Sistemas operativos suportados 3
Ligações de equipamentos 3
Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir do Google Play™ (Android Market™) 6

2 Impressão 7

Imprimir a partir do cartão de memória do equipamento móvel 7
Imprimir fotografias 7
Imprimir documentos 10
Imprimir a partir de um web browser 13
Imprimir páginas web 13
Imprimir mensagens de e-mail 18
Imprimir a partir de outras aplicações 21
Imprimir fotografias ou documentos 21
Imprimir páginas web 26
Definições de Impressão 29

3 Digitalização 30

Digitalizar documentos 30
Digitalizar directamente para o cartão de memória do equipamento móvel 30
Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações 34
Definições de Digitalização 38

Secção II Para equipamentos iOS

4 Introdução 40

Descrição geral 40
Requisitos de hardware 41
Equipamentos e sistemas operativos suportados 41
Ligações de equipamentos 41
Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store 44

5 Impressão 45

Imprimir fotografias do álbum do equipamento móvel 45
Para iPhone e iPod touch 45
Para iPad e iPad mini 47

Imprimir através da lista de ficheiros de documentos 49
Para iPhone e iPod touch 49
Para iPad e iPad mini 49
Imprimir a partir de um web browser 50
Para iPhone e iPod touch 50
Para iPad e iPad mini 55
Imprimir dados a partir do Clipboard 59
Para iPhone e iPod touch 59
Para iPad e iPad mini 62
Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan 64
Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações 66
Para iPhone e iPod touch 66
Para iPad e iPad mini 69
Definições de Impressão 71

6 Digitalização 72

Digitalizar documentos 72
Digitalizar documentos e guardá-los no álbum de fotografias do equipamento móvel 72
Envio por e-mail 76
Digitalizar documentos e guardá-los no iCloud 81
Gerir imagens digitalizadas: abrir, carregar e partilhar 86
Definições de Digitalização 91

Secção III Para equipamentos Windows Phone®

7 Introdução 93

Descrição geral 93
Requisitos de hardware 94
Sistemas operativos suportados 94
Ligações de equipamentos 94
Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace) 96

8 Impressão 97

Imprimir imagens guardadas no equipamento móvel 97
Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan 99
Imprimir fotografias ou documentos a partir do Microsoft® SkyDrive® 101
Imprimir fotografias a partir de outras aplicações 103
Definições de Impressão 105

9 Digitalização 106

Digitalizar e guardar documentos no equipamento móvel ou no Microsoft® SkyDrive® 106
Definições de Digitalização 108

Secção I

Para equipamentos Android™

Introdução	2
Impressão	7
Digitalização	30

1 Introdução

Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funcionalidades do seu equipamento Brother directamente a partir do equipamento Android™, sem recorrer a um computador.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

- Impressão

  Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias, documentos, páginas web e mensagens de e-mail directamente a partir do dispositivo móvel (consulte *Impressão* ➤➤ página 7).

- Digitalização

  As fotografias e os documentos digitalizados com o seu equipamento Brother podem ser guardados directamente no cartão de memória do equipamento móvel e abertos com outras aplicações. Adicionalmente, se tiver uma aplicação de e-mail que suporte ficheiros JPEG e PDF instalada no seu dispositivo móvel, as imagens digitalizadas podem ser anexadas a mensagens de e-mail a enviar e enviadas através do dispositivo móvel (consulte *Digitalização* ➤➤ página 30).

NOTA

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em http://www.brother.com/apps/android/.
- Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.

Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

Para obter informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte a página web do Brother iPrint&Scan na aplicação Google Play™ Store (Android Market™).

Ligações de equipamentos

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi®
- Wi-Fi Direct™
- Bluetooth
- NFC (Comunicação de proximidade)
- Impressão remota (Google Cloud Print™)

Para configurar o seu equipamento móvel para cada método de ligação, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

NOTA

Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizam o modo de infra-estrutura; o modo ad-hoc não é suportado.

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida do equipamento.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

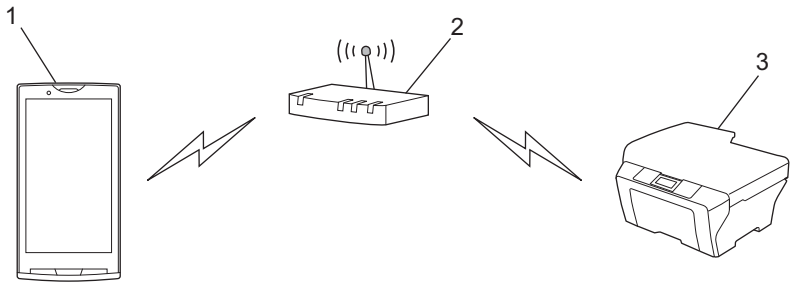

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

■ Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

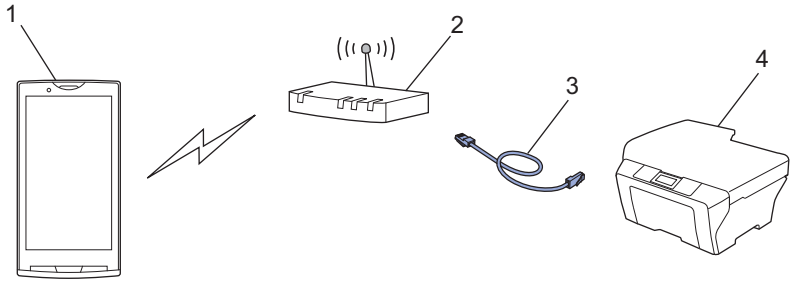

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede (o seu equipamento)

Ligação Wi-Fi Direct™

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.

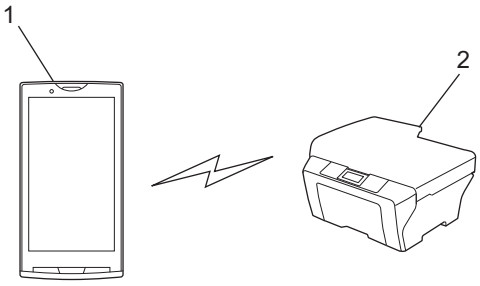

1 Equipamento móvel

2 O seu equipamento Brother

Ligação Bluetooth

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Bluetooth.
Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Bluetooth, consulte o Manual do Utilizador do equipamento Brother.

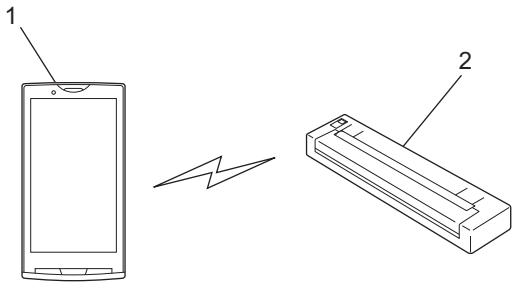

1 Equipamento móvel

2 O seu equipamento Brother

NFC (Comunicação de proximidade)

Se utilizar NFC, pode imprimir e digitalizar encostando o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Não é necessária uma ligação de rede.

Certifique-se de que a função NFC do equipamento Brother está activada. Pode confirmar a definição NFC do equipamento no menu Rede do painel de controlo do equipamento.
É necessário que o equipamento móvel também suporte NFC.
Certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada.

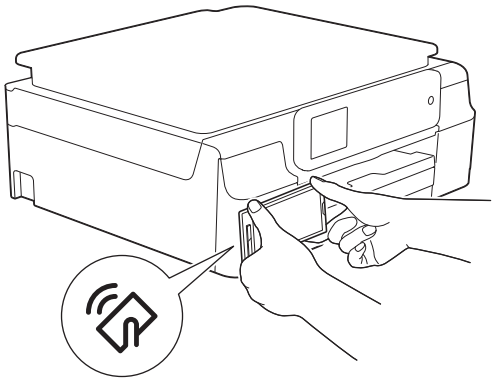

Impressão remota (Google Cloud Print)

A função de impressão remota baseia-se no Google Cloud Print. O Google Cloud Print é um serviço oferecido pela Google que lhe permite imprimir na impressora remotamente.

Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o Guia de Instalação do "Google Cloud Print" a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.

O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.

- Se o equipamento Brother suportar o Google Cloud Print, o equipamento liga-se directamente ao servidor do Google Cloud Print.

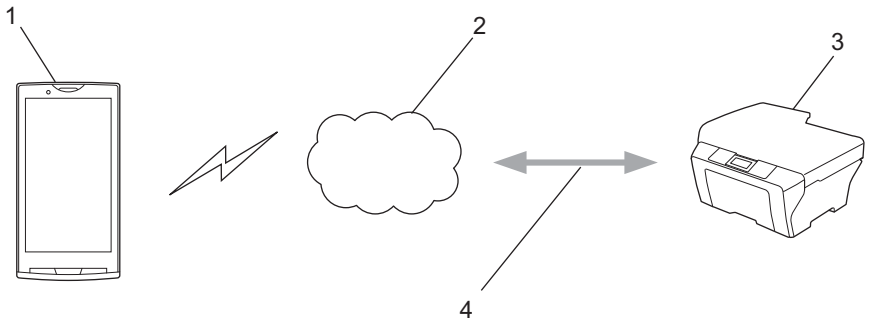

1 Equipamento móvel

2 Internet

3 O seu equipamento Brother

4 Ligação de rede com ou sem fios

Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir do Google Play™ (Android Market™)

A aplicação Brother iPrint&Scan pode ser descarregada e instalada a partir do Google Play™ (Android Market™). Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para descarregar e instalar ou desinstalar o Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

2 Impressão

Imprimir a partir do cartão de memória do equipamento móvel

Imprimir fotografias

É possível imprimir imagens JPEG guardadas no cartão de memória do equipamento móvel.

1. Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
2. Abra o iniciador no equipamento móvel.
3. Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

4. Toque em **Imprimir fotos**.
5. São apresentadas fotografias em miniatura. Toque na fotografia pretendida.
6. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.

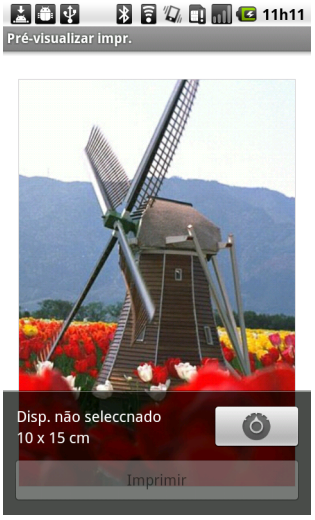

NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

7 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

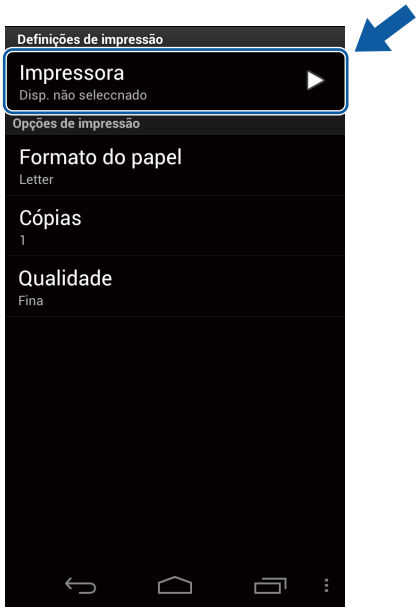

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

8 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

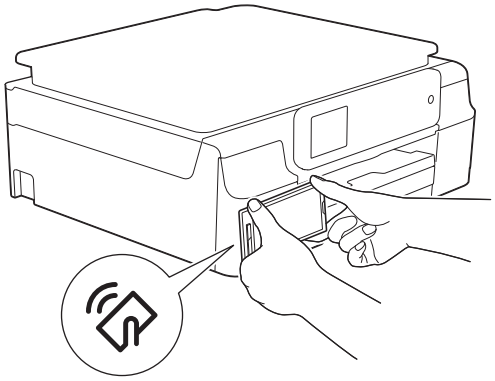

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Imprimir documentos

É possível imprimir documentos guardados no cartão de memória do dispositivo móvel.

São suportados os formatos de ficheiro seguintes:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto

NOTA

- Não é possível imprimir documentos protegidos por palavra-passe.
- Não é possível imprimir alguns ficheiros PDF encriptados.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que utilize fontes que não estejam incorporadas no ficheiro, os caracteres podem ser substituídos por caracteres de uma fonte diferente ou ficar com erros.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que inclua objectos transparentes, a definição de transparência será ignorada e o ficheiro será impresso com essa definição desactivada.

1. Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
2. Abra o iniciador no equipamento móvel.
3. Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

4. Toque em **Impr. Documento**.

5 É apresentada a lista de documentos. Toque no nome do documento que pretende imprimir.

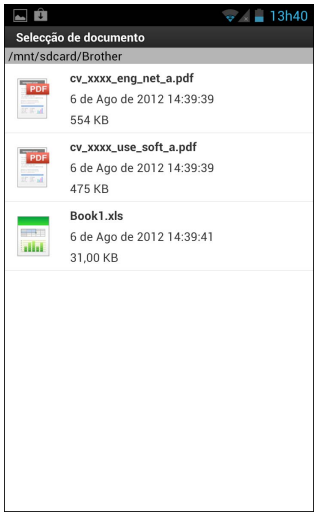

6 Quando imprimir um ficheiro do Microsoft® Excel®, aparece uma lista de folhas de cálculo. Seleccione a folha de cálculo que pretende imprimir.

7 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura e certifique-se de que o equipamento está seleccionado. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

NOTA

Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, prima o botão Menu e, em seguida, toque em ☑☑ para seleccionar ou em ☐☐ para anular a selecção.

8 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

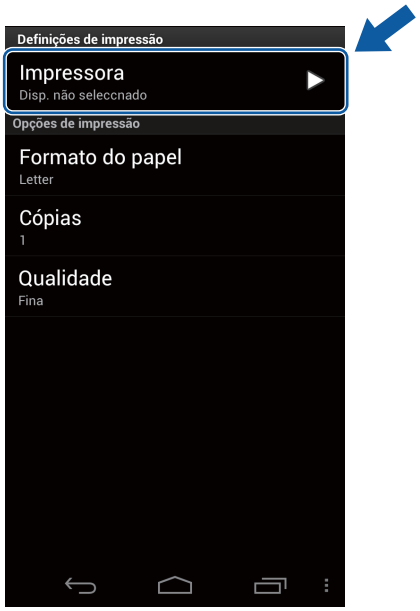

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

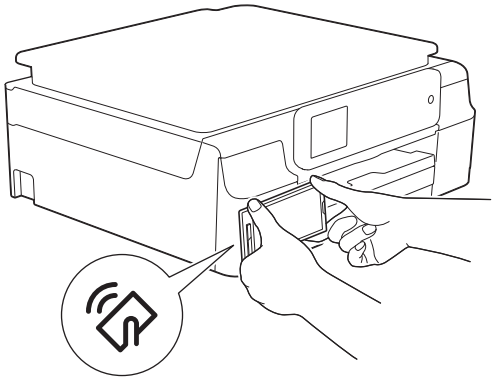

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Imprimir a partir de um web browser

Imprimir páginas web

Pode imprimir páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

1 Abra o iniciador no equipamento móvel.

2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

3 Toque em **Imprimir página web**.

4 O web browser é apresentado.

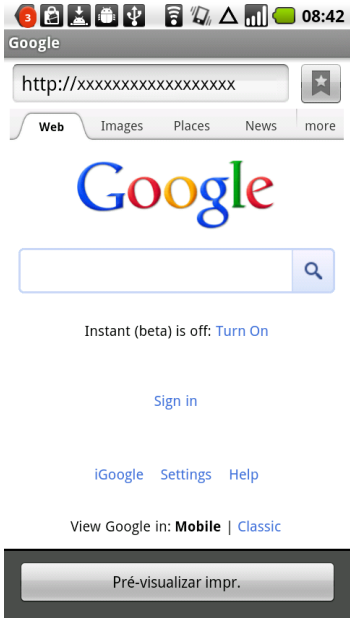

Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:

- Introduzir directamente o URL

  Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.

  Toque em junto ao campo do endereço e, em seguida, vá para o passo ❺.

- Procurar por palavras-chave

  Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza as palavras-chave pelas quais pretende procurar.

  Toque em junto ao campo do endereço.

  Os resultados da procura são apresentados no web browser.

  Toque na página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo ❺.

- Tocar num marcador

  Toque em .

  Toque no marcador da página web que pretende visualizar e, em seguida, vá para o passo ❺.

- Tocar no histórico

  Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .

  Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.

  Vá para o passo ❺.

5 A página web é apresentada.
Toque em **Pré-visualizar impr.**

6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura e certifique-se de que o equipamento está seleccionado. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

NOTA

Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, prima o botão Menu e, em seguida, toque em ☑☑ para seleccionar ou em ☐☐ para anular a selecção.

7 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

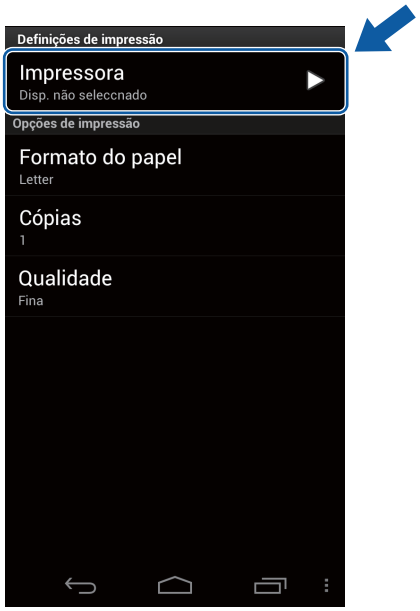

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

8 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

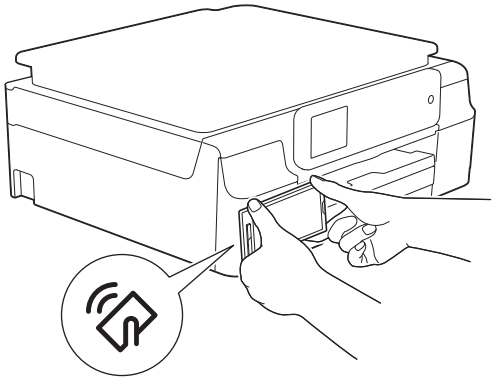

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Eliminar o histórico de navegação

Pode eliminar o histórico de navegação.

1. Toque em .
2. Toque em **Histórico**.
3. Efectue uma das seguintes acções:
   - Para eliminar um histórico de navegação, toque no registo continuamente até aparecer o ecrã instantâneo.

     Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação.

     Toque em **OK**.

     O histórico de navegação será apagado.
   - Para eliminar todo o histórico de navegação, prima o botão Menu e toque em **Apagar histórico**.

     Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação.

     Toque em **OK**.

     Todo o histórico de navegação será apagado.

NOTA

Se eliminar o histórico de navegação, este não se encontrará disponível quando utilizar outros web browsers.

Imprimir mensagens de e-mail

Pode utilizar o Brother iPrint&Scan para visualizar e imprimir mensagens de e-mail da sua conta do Gmail™ (conta do Google). Para imprimir as mensagens de e-mail, tem de configurar o seu equipamento móvel para aceder à conta do Gmail™.

1. Abra o iniciador no equipamento móvel.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

3. Toque em **Imprimir e-mail**.
   Se o seu equipamento móvel estiver configurado para várias contas do Gmail™ (contas do Google), seleccione a conta à qual pretende aceder.

4 É apresentada a lista de e-mail. Seleccione a mensagem de e-mail que pretende imprimir.

1 Botão de etiqueta
Toque neste botão para visualizar outras mensagens de etiqueta.

2 Botão de conta
Toque neste botão para alterar a conta.

5 É apresentada a mensagem de e-mail. Toque em **Pré-visualizar impr.**

6 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura e certifique-se de que o equipamento está seleccionado. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

NOTA

Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, prima o botão Menu e, em seguida, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.

7 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

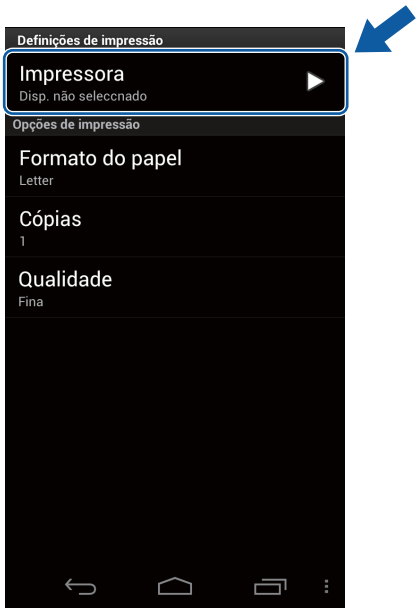

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

8 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

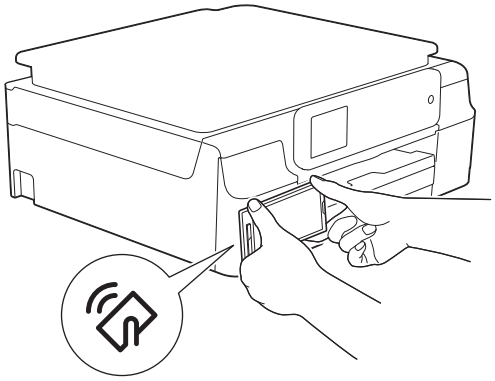

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Imprimir a partir de outras aplicações

Os documentos também podem ser impressos directamente a partir de outras aplicações instaladas no equipamento móvel utilizando a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, pode imprimir fotografias que estejam anexadas a mensagens de e-mail a partir do dispositivo móvel.

Imprimir fotografias ou documentos

São suportados os formatos de ficheiro seguintes:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG/PNG/GIF/BMP)

NOTA

- Não é possível imprimir documentos protegidos por palavra-passe.
- Não é possível imprimir alguns ficheiros PDF encriptados.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que utilize fontes que não estejam incorporadas no ficheiro, os caracteres podem ser substituídos por caracteres de uma fonte diferente ou ficar com erros.
- Quando estiver a imprimir um ficheiro PDF que inclua objectos transparentes, a definição de transparência será ignorada e o ficheiro será impresso com essa definição desactivada.

1. Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e partilhe o ficheiro com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, em algumas aplicações pode partilhar o ficheiro tocando no ícone de partilha (). Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.

NOTA

- Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.
- Se o texto contiver URL, aparece uma página web referente ao URL ou o ecrã de pré-visualização de texto. Toque em **Pré-visualizar impr.** e vá para o passo ❸.

2. Quando imprimir um ficheiro do Microsoft® Excel®, aparece uma lista de folhas de cálculo. Seleccione a folha de cálculo que pretende imprimir.

3 Em função dos dados, aparece um ecrã de pré-visualização da impressão (A) ou um ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura (B). Confirme a imagem e certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado. Se aparecer o ecrã (B), certifique-se de que as páginas que pretende imprimir estão assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

(A)

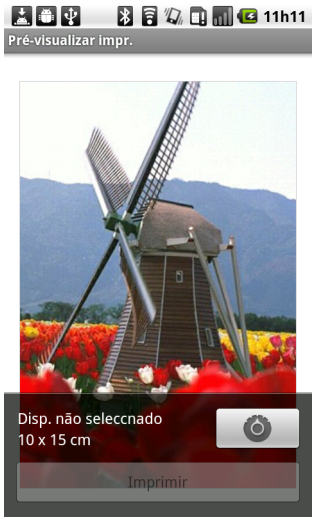

(B)

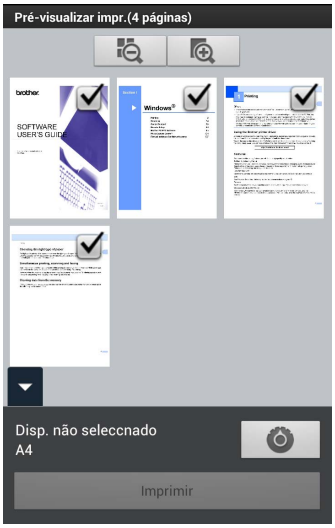

NOTA

(No ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura)
Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, prima o botão Menu e, em seguida, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.

4 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

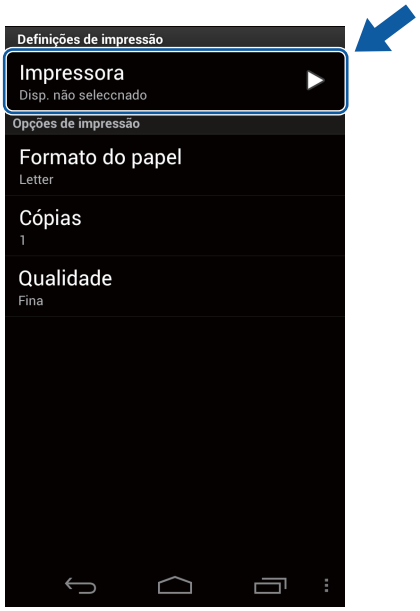

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

5 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

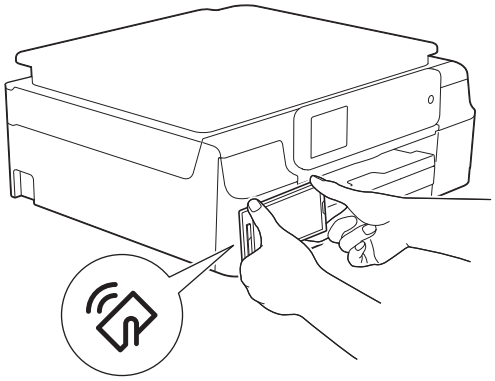

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Imprimir páginas web

Pode imprimir páginas web a partir de outros web browsers.

1. Utilize o web browser pretendido para seleccionar a página web que pretende imprimir e partilhe a página com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, em determinadas aplicações, é possível partilhar a página premindo o botão Menu e, em seguida, tocando em **Mais**, **Partilhar página**. Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

2. A página web é apresentada. Toque em **Pré-visualizar impr.**
3. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura e certifique-se de que o equipamento está seleccionado. Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

NOTA

Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, prima o botão Menu e, em seguida, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.

4 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Toque na impressora apresentada.

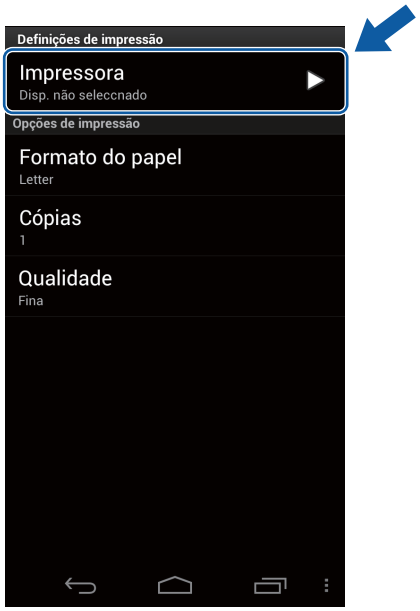

3 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi ou a ligação Bluetooth, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** ou **Impressora Bluetooth** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Impressora NFC** no equipamento móvel.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

NOTA

- Para alterar a conta do Google, inicie o Brother iPrint&Scan e, no menu principal, prima o botão Menu e toque em **Informações**. Toque em **Conta** e, em seguida, seleccione a conta pretendida.
- Para alterar as opções de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 29.

4 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de impressão.

5 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, a ligação Bluetooth ou a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento Brother.
- Para imprimir utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de pré-visualização da impressão no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

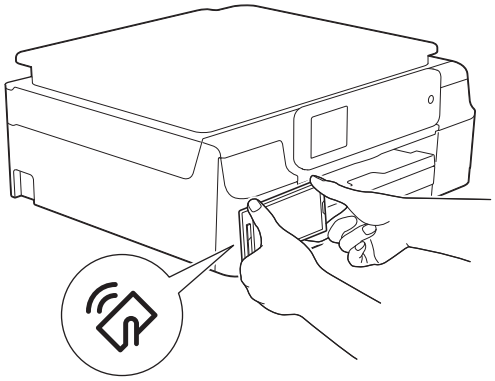

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a imprimir.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

Opções de impressão

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Sem margens
- Cópias
- Esquema
- Cor/Mono
- 2 lados
- Qualidade
- Densidade
- Modo de alimentação

Opções de documento (apenas para ficheiros do Microsoft® Excel®)

- Escala
- Orientação

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

1. No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
2. Seleccione uma opção.
   Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.

3 Digitalização

Digitalizar documentos

Digitalizar directamente para o cartão de memória do equipamento móvel

Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente no cartão de memória do equipamento móvel.

1. Certifique-se de que o cartão de memória foi inserido no equipamento móvel.
2. Coloque o documento no seu equipamento.
3. Abra o iniciador no equipamento móvel.
4. Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

5. Toque em **Digitalizar**.

6 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para digitalizar utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento na lista.
- Para digitalizar utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Digitalizador NFC** no equipamento móvel.

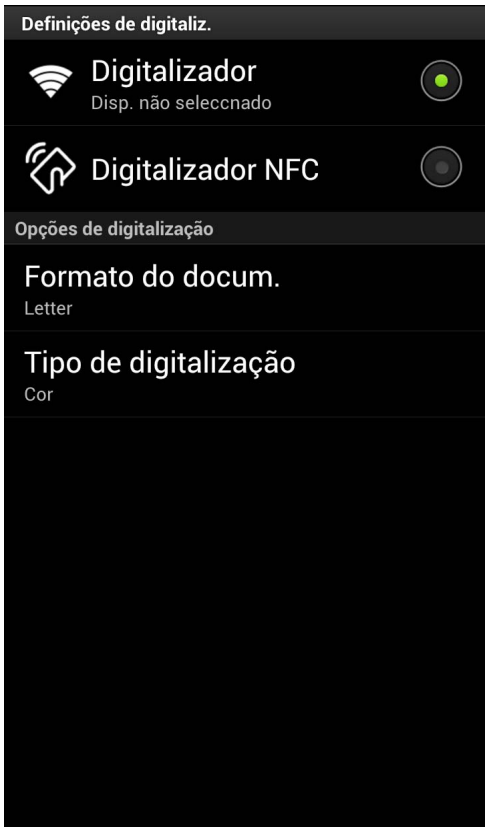

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 41.

3 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de digitalização.

7 Execute uma das seguintes operações:

- Para digitalizar utilizando a ligação Wi-Fi, toque em **Digitalizar**. O equipamento Brother começará a digitalizar o documento.
- Para digitalizar utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de digitalização principal no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother.

  Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

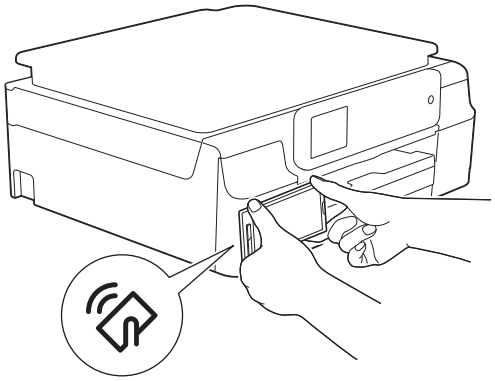

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a digitalizar o documento.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

8 A imagem digitalizada será apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

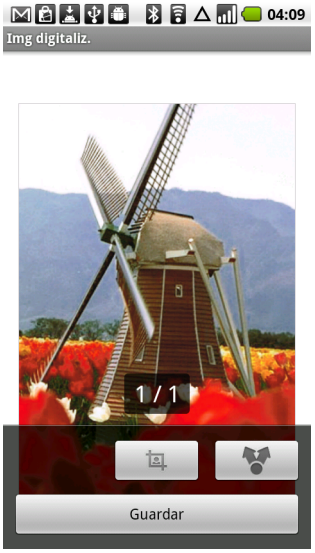

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em ◀ ou ▶ para visualizar a página anterior ou a seguinte.

9 Efectue uma das seguintes acções:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em [ ] e vá para o passo ⓾.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓬.

10 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste a extremidade da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.

  Quando terminar, toque em **Terminado**.

11 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em [ ] e, em seguida, vá para o passo ⓾.

12 Toque em **Guardar**.

13 Seleccione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF) a utilizar para o ficheiro guardado.
A imagem digitalizada será guardada no cartão de memória com o formato de ficheiro especificado.

NOTA

- Se seleccionar “JPEG”, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar “PDF”, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data e hora actuais. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada às 22:33 e 55 segundos no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011223355_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)
- As imagens digitalizadas são guardadas na seguinte pasta no cartão de memória: /sdcard/Brother/scan.

Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações

As fotografias e os documentos digitalizados com o seu equipamento Brother podem ser abertos com outras aplicações. Por exemplo, se tiver uma aplicação de e-mail que suporte ficheiros JPEG e PDF instalada no seu dispositivo móvel, as imagens digitalizadas podem ser anexadas a mensagens de e-mail a enviar e enviadas através da aplicação de e-mail seleccionada no dispositivo móvel.

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Abra o iniciador no equipamento móvel.
3. Toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

4. Toque em **Digitalizar**.

5 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para digitalizar utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento na lista.
- Para digitalizar utilizando a função NFC, certifique-se de que a função NFC do equipamento móvel está ligada e toque em **Digitalizador NFC** no equipamento móvel.

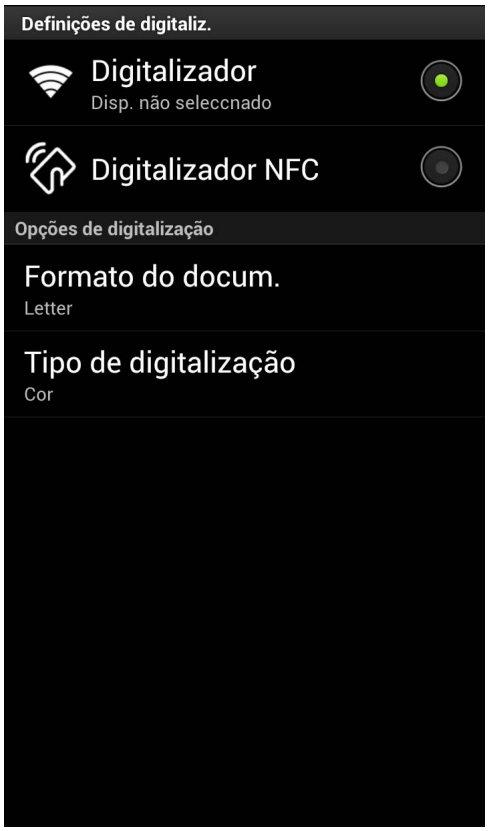

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 41.

3 Prima o botão de retrocesso para sair do ecrã de Definições de digitalização.

6 Execute uma das seguintes operações:

- Para digitalizar utilizando a ligação Wi-Fi, toque em **Digitalizar**. O equipamento Brother começará a digitalizar o documento.
- Para digitalizar utilizando a função NFC, siga estes passos:

  1 Quando aparecer o ecrã de digitalização principal no equipamento móvel, encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother.

  Quando o equipamento móvel estabelecer ligação com o equipamento Brother, ouvirá um som e aparece **Toque para transmitir** no ecrã do equipamento móvel. O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.

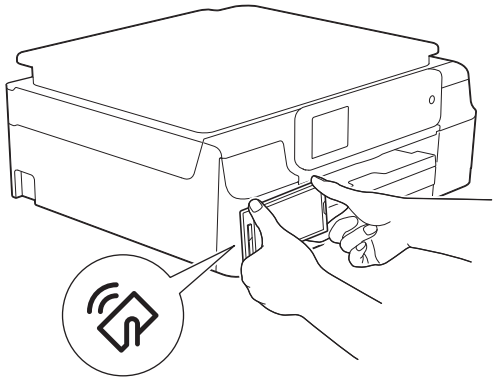

  2 Continue a encostar o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother e toque no centro do ecrã do equipamento móvel. O equipamento Brother começará a digitalizar o documento.

NOTA

Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.

7 A imagem digitalizada será apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

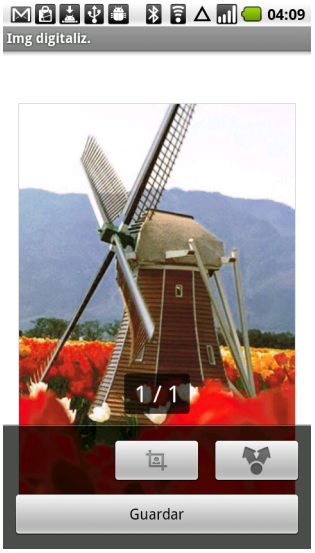

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Toque em < ou > para visualizar a página anterior ou a seguinte.

8 Efectue uma das seguintes acções:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em [ ] e vá para o passo ❾.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓫.

9 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste a extremidade da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.

  Quando terminar, toque em **Terminado**.

10 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em [ ] e, em seguida, vá para o passo ❾.

11 Toque em [ ].

12 Seleccione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF) do ficheiro que pretende abrir.

⓭ Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir o ficheiro. Toque na aplicação pretendida.
Para obter informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do utilizador da aplicação.

NOTA

Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data e hora actuais. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada às 22:33 e 55 segundos no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011223355_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados [1]

[1] Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

❶ No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.

❷ Seleccione uma opção.
Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.

Secção II

Para equipamentos iOS

Introdução 40
Impressão 45
Digitalização 72

4 Introdução

Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funcionalidades do seu equipamento Brother directamente a partir do seu iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

■ Impressão

Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias, documentos e páginas web directamente a partir do dispositivo móvel (consulte *Impressão* ➤➤ página 45).

■ Digitalização

As fotografias e os documentos digitalizados com o equipamento Brother podem ser utilizados da seguinte forma:

- Guardados directamente no álbum de fotografias.
- Anexados a mensagens de e-mail a enviar.
- Guardados directamente no iCloud.
- Abertos com outras aplicações.
- Carregados directamente para serviços online.
- Partilhados utilizando o AirDrop (é necessário iOS 7.0 ou posterior).

Para mais informações, consulte *Digitalização* ➤➤ página 72.

NOTA

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em http://www.brother.com/apps/iphone/.
- Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.

Requisitos de hardware

Equipamentos e sistemas operativos suportados

Para obter informações sobre os equipamentos e sistemas operativos suportados, consulte a página web da aplicação Brother iPrint&Scan na App Store.

Ligações de equipamentos

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)
- Impressão remota (Google Cloud Print™)

Para configurar o seu equipamento móvel para cada método de ligação, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do equipamento móvel na pasta de marcadores do Safari.

NOTA

Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizem o modo de infra-estrutura ou o modo ad-hoc.

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede (ou Manual do Utilizador da Rede e do Software do equipamento em função do seu modelo).

■ Modo ad-hoc

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

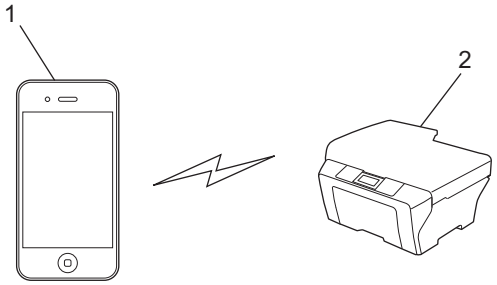

1 Equipamento móvel

2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

■ Modo de infra-estrutura

Ligue o equipamento móvel ao seu equipamento através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

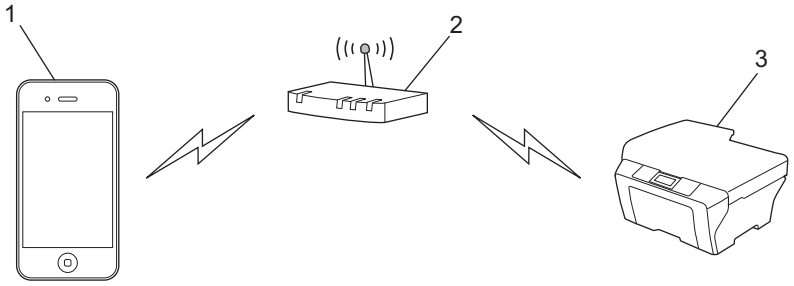

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

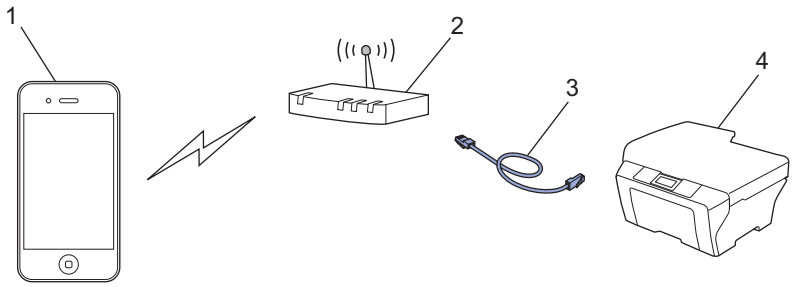

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede (o seu equipamento)

Ligação Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.

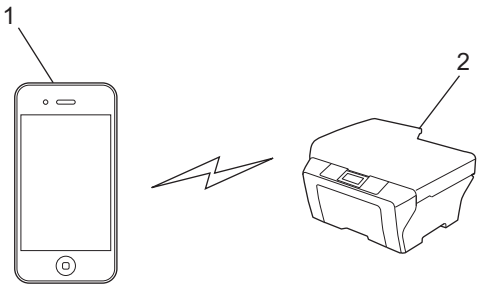

1 Equipamento móvel

2 O seu equipamento Brother

Impressão remota (Google Cloud Print)

A função de impressão remota baseia-se no Google Cloud Print. O Google Cloud Print é um serviço oferecido pela Google que lhe permite imprimir na impressora remotamente.

Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o Guia de Instalação do "Google Cloud Print" a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.

O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.

- Se o equipamento Brother suportar o Google Cloud Print, o equipamento liga-se directamente ao servidor do Google Cloud Print.

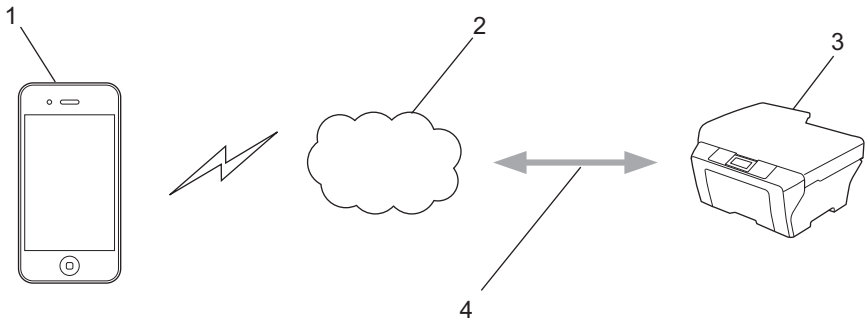

1. **Equipamento móvel**
2. **Internet**
3. **O seu equipamento Brother**
4. **Ligação de rede com ou sem fios**

Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store

A aplicação Brother iPrint&Scan pode ser transferida e instalada a partir da App Store. Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para descarregar e instalar ou desinstalar o Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel. Por predefinição, na pasta de favoritos do Safari, pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel, que pode ser visualizado no sítio web da Apple.

5 Impressão

Imprimir fotografias do álbum do equipamento móvel

É possível imprimir fotografias guardadas no álbum do equipamento móvel.

Para iPhone e iPod touch

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
2. Toque em **Álbuns**.
3. Seleccione o álbum de fotografias na lista.
4. São apresentadas miniaturas das fotografias do álbum seleccionado. Toque na fotografia pretendida.
5. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.

NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

6 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

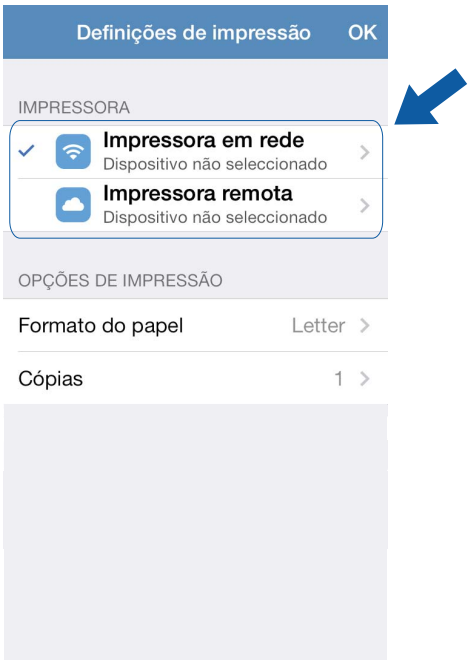

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque em **OK** para sair do ecrã de Definições de impressão.

7 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Para iPad e iPad mini

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão fotográfica tocando em **Fotografia**.
2. Toque em **Álbuns**.
3. Seleccione um álbum de fotografias na lista.
4. São apresentadas miniaturas das fotografias do álbum seleccionado. Toque na fotografia pretendida.
5. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.

6 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em **Definições**.

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento.

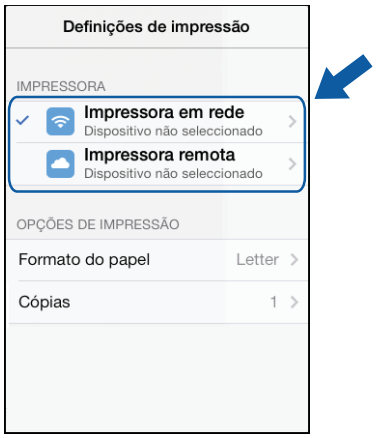

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

7 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Imprimir através da lista de ficheiros de documentos

Na lista de ficheiros de documentos, pode aceder aos seguintes ficheiros:

- Ficheiros guardados no iCloud através das funções de digitalização da aplicação Brother iPrint&Scan
- Ficheiros guardados para o Brother iPrint&Scan utilizando a partilha de ficheiros do iTunes
- Ficheiros de outras aplicações que foram abertos utilizando o Brother iPrint&Scan (os últimos 10 ficheiros, no máximo) (Consulte *Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações* ➤➤ página 66)

Na lista de ficheiros de documentos, podem aparecer ficheiros com os formatos seguintes.

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG/PNG/TIFF)

Para iPhone e iPod touch

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
2. Toque em **Documentos**.
3. Aparecem as pastas de documentos. Toque na pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir.
4. Aparece a lista de ficheiros de documentos. Toque no ficheiro que pretende imprimir.
5. Para o procedimento restante, vá para o passo ❷ em *Para iPhone e iPod touch* ➤➤ página 66.

Para iPad e iPad mini

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
2. Toque em **Documentos**.
3. Aparecem as pastas de documentos. Toque na pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir.
4. Aparece a lista de ficheiros de documentos. Toque no ficheiro que pretende imprimir.
5. Para o procedimento restante, vá para o passo ❷ em *Para iPad e iPad mini* ➤➤ página 69.

Imprimir a partir de um web browser

Para iPhone e iPod touch

Imprimir páginas web

Pode imprimir directamente páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
2. Toque em **Página web**.
3. O web browser é apresentado.

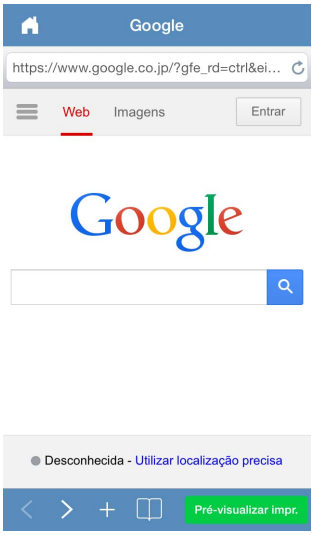

Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:

- Introduzir directamente o URL

  Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.

  Toque em **ir**.

- Procurar por uma palavra-chave

  (Para iOS 7 ou posterior)

  Introduza as palavras-chave no campo do endereço e toque em **ir**. Seleccione a página web que pretende visualizar a partir dos resultados da procura.

  (Para iOS 6)

  Introduza as palavras-chave no campo da procura e, em seguida, toque em **pesquisar**. Seleccione a página web que pretende visualizar a partir dos resultados da procura.

■ Tocar num marcador

Se já tiver adicionado um marcador para a página web, toque em .

Toque no favorito da página web que pretende visualizar.

■ Tocar no histórico

Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .

Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.

NOTA

Os marcadores e o histórico de navegação de outros web browsers no seu equipamento móvel não se encontram disponíveis.

4 A página web é apresentada.
Toque em **Pré-visualizar impr.**

5 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.
Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

NOTA

- Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em e reduzi-las tocando em .

6 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

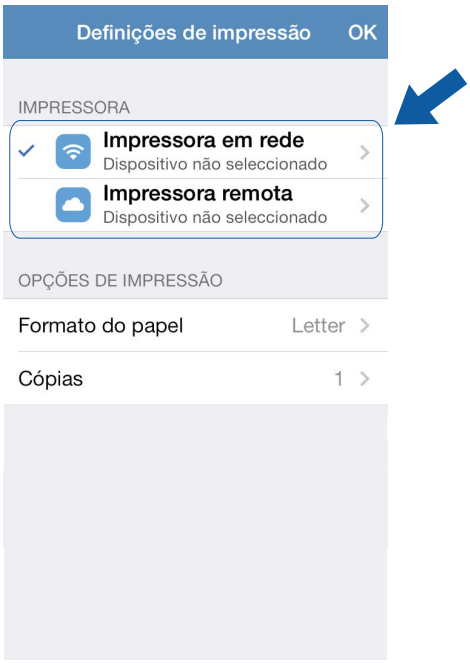

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque em **OK** para sair do ecrã de Definições de impressão.

7 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Adicionar um marcador para uma página web

Se adicionar um marcador para a sua página web favorita, pode aceder à página web tocando apenas no marcador.

1. Quando a página web para a qual pretende adicionar um marcador estiver apresentada, toque em +.
2. Toque em **Guardar**.

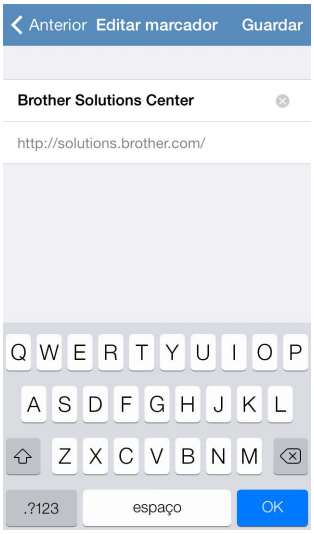

NOTA

Pode alterar o título. No entanto, o título do marcador não pode ficar em branco.

Editar marcadores

Pode editar os marcadores.

1. Toque em .
2. Toque em **Editar**.
3. Efectue uma das seguintes acções:
   - Para eliminar um marcador, toque em — do lado esquerdo do título e, em seguida, toque em **Apagar** do lado direito do título.

■ Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o.
Toque em **Guardar**.

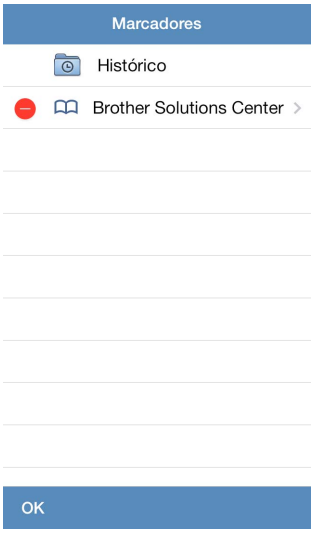

Repita este passo para editar outros favoritos.

4 Toque em **OK**.

Eliminar todo o histórico de navegação

Pode eliminar todo o histórico de navegação.

NOTA

Ao eliminar todo o histórico de navegação, não pode seleccionar e eliminar um histórico de navegação individual.

1 Toque em .

2 Toque em **Histórico**.

3 Toque em **Apagar**. Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação. Toque em **Apagar histórico**.
Todo o histórico de navegação será apagado.

Para iPad e iPad mini

Imprimir páginas web

Pode imprimir directamente páginas web utilizando o web browser que se encontra instalado na aplicação Brother iPrint&Scan.

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão web tocando em **Web**.
2. O web browser é apresentado.

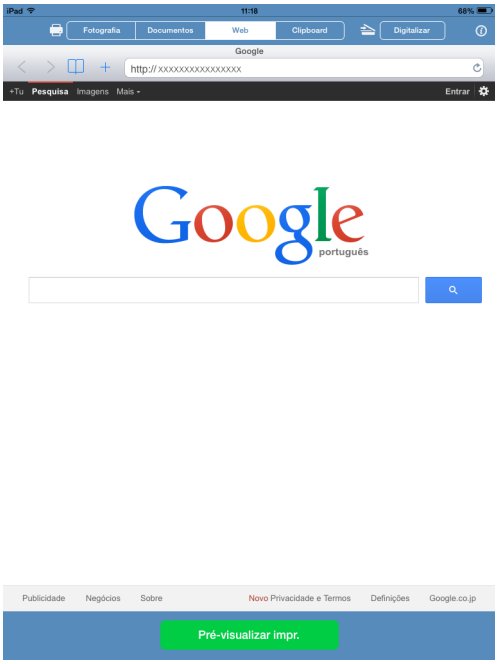

Pode visualizar uma página web utilizando um dos seguintes métodos:

- Introduzir directamente o URL

  Toque no campo do endereço e, em seguida, introduza o URL da página web que pretende visualizar.

  Toque em **ir**.

- Procurar por uma palavra-chave

  (Para iOS 7 ou posterior)

  Introduza as palavras-chave no campo do endereço e toque em **ir**. Seleccione a página web que pretende visualizar a partir dos resultados da procura.

  (Para iOS 6)

  Introduza as palavras-chave no campo da procura e, em seguida, toque em **pesquisar**. Seleccione a página web que pretende visualizar a partir dos resultados da procura.

■ Tocar num marcador

Se já tiver adicionado um marcador para a página web, toque em .

Toque no favorito da página web que pretende visualizar.

■ Tocar no histórico

Se tiver visualizado anteriormente uma página web, toque em .

Toque em **Histórico** e, em seguida, toque na página web que pretende visualizar.

NOTA

Os marcadores e o histórico de navegação de outros web browsers no seu equipamento móvel não se encontram disponíveis.

3 A página web é apresentada.
Toque em **Pré-visualizar impr.**

4 Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.
Em função da página web, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã. Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura.
Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.

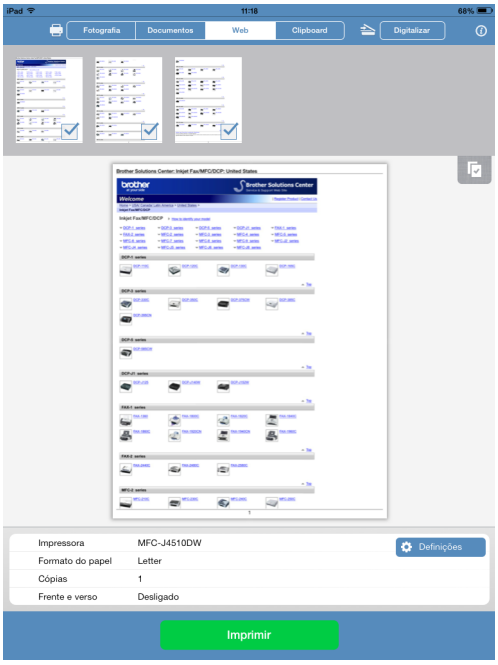

NOTA

Toque em e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.

5 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em **Definições**.

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento.

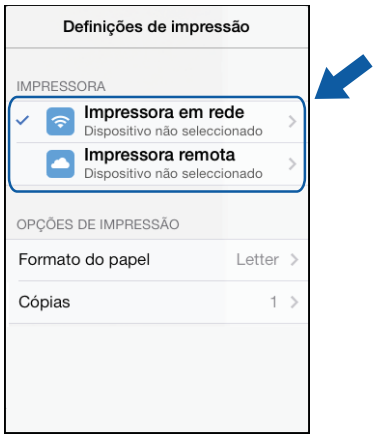

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

6 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Adicionar um marcador para uma página web

Se adicionar um marcador para a sua página web favorita, pode aceder à página web tocando apenas no marcador.

1. Quando a página web para a qual pretende adicionar um marcador estiver apresentada, toque em +.
2. Toque em **Guardar**.

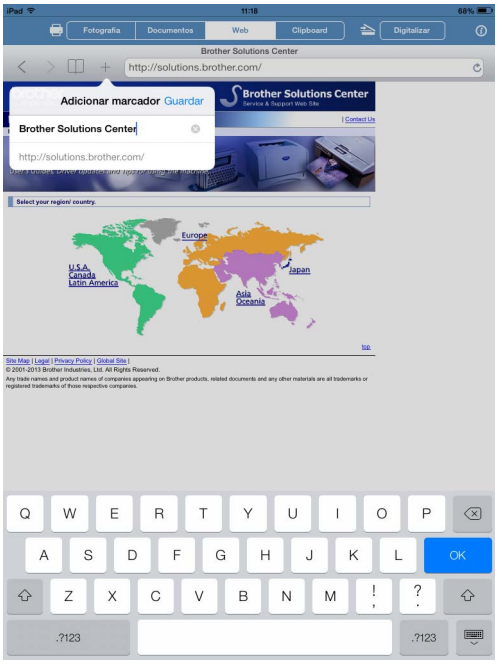

NOTA

Pode alterar o título. No entanto, o título do marcador não pode ficar em branco.

Editar marcadores

Pode editar os marcadores.

1. Toque em .
2. Toque em **Editar**.
3. Efectue uma das seguintes acções:
   - Para eliminar um marcador, toque em — do lado esquerdo do título e, em seguida, toque em **Apagar** do lado direito do título.

■ Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o.

Toque em **Guardar**.

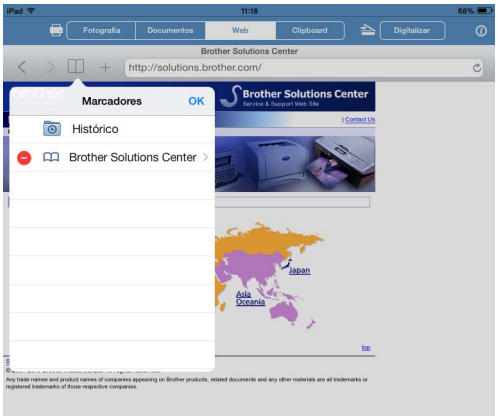

Repita este passo para editar outros favoritos.

4 Toque em **OK**.

Eliminar todo o histórico de navegação

Pode eliminar todo o histórico de navegação.

NOTA

Ao eliminar todo o histórico de navegação, não pode seleccionar e eliminar um histórico de navegação individual.

1 Toque em .

2 Toque em **Histórico**.

3 Toque em **Apagar**. Aparece uma mensagem para confirmar se pretende eliminar o histórico de navegação. Toque em **Apagar histórico**.
Todo o histórico de navegação será apagado.

Imprimir dados a partir do Clipboard

Pode imprimir directamente dados, como fotografias, texto e partes seleccionadas de páginas web, que sejam copiados para o Clipboard por outras aplicações.

Para iPhone e iPod touch

1 Utilize a aplicação pretendida para copiar os dados para o Clipboard.

2 Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.

3 Toque em **Clipboard**.
Os dados no Clipboard serão carregados.

4 Em função dos dados, aparece um ecrã de pré-visualização da impressão (A) ou um ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura (B). Confirme a imagem e certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Se aparecer o ecrã (B), certifique-se de que as páginas que pretende imprimir estão assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

(A)

(B)

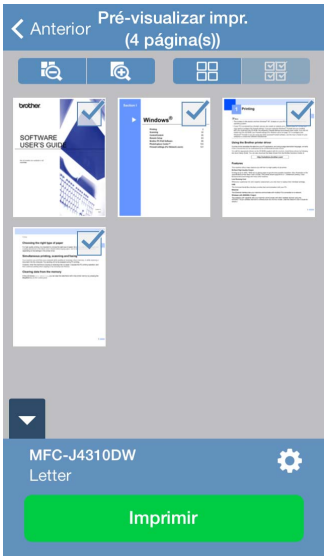

NOTA

- Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em e reduzi-las tocando em .

5 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

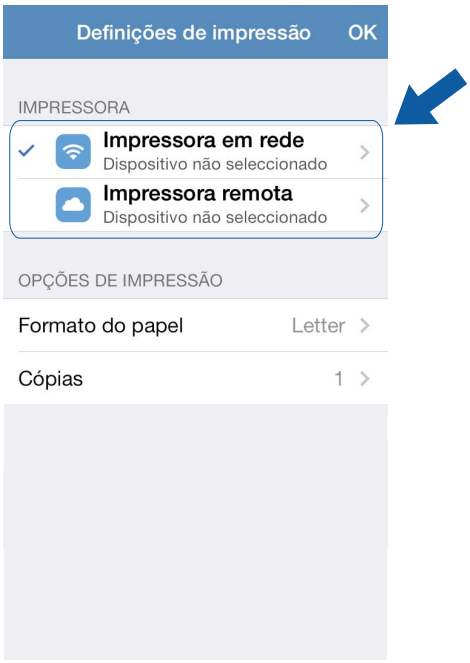

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque em **OK** para sair do ecrã de Definições de impressão.

6 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Para iPad e iPad mini

1. Utilize a aplicação pretendida para copiar os dados para o Clipboard.

2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de impressão Clipboard tocando em **Clipboard**.
   Os dados no Clipboard serão carregados.
   Efectue uma das seguintes acções:

   - Para imprimir fotografias, avance para o passo ❺ em *Para iPad e iPad mini* ➤➤ página 47.
   - Para imprimir texto ou uma parte seleccionada de uma página web, vá para o passo seguinte.

3. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.
   Em função dos dados, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã.
   Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura.
   Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.

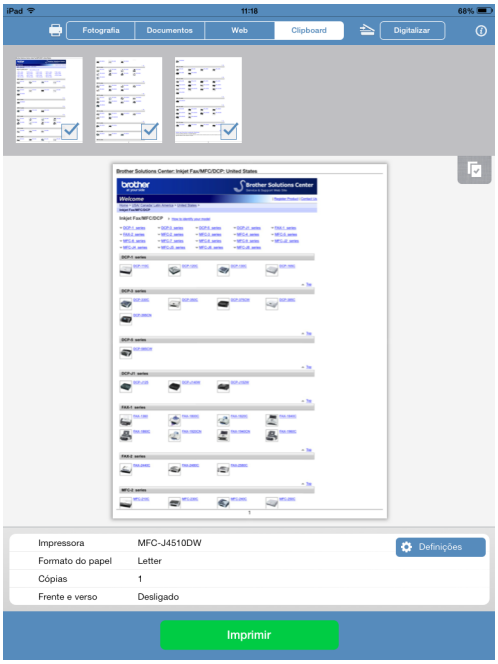

NOTA

Toque em e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.

4 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em **Definições**.

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento.

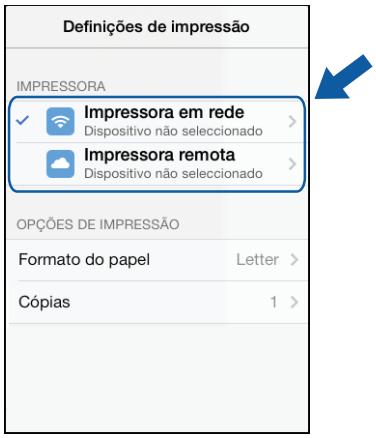

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

5 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan

Quando estiver a utilizar a câmara integrada do seu iPhone ou iPod touch, é possível tirar fotografias com a aplicação Brother iPrint&Scan e imprimi-las directamente.

1. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Digitalizar**, mude para a função de impressão tocando em **Imprimir**.
2. Toque em **Câmara**.
3. Tire uma fotografia.
4. A fotografia é apresentada.
   Execute uma das seguintes operações:
   - Para imprimir a fotografia, toque em **Usar** e, em seguida, vá para o passo ❺.
   - Para voltar a tirar a fotografia, toque em **Repetir** e, em seguida, vá para o passo ❸.

NOTA

A fotografia é adicionada automaticamente ao álbum de fotografias do equipamento móvel.

5. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.

NOTA

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

6 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

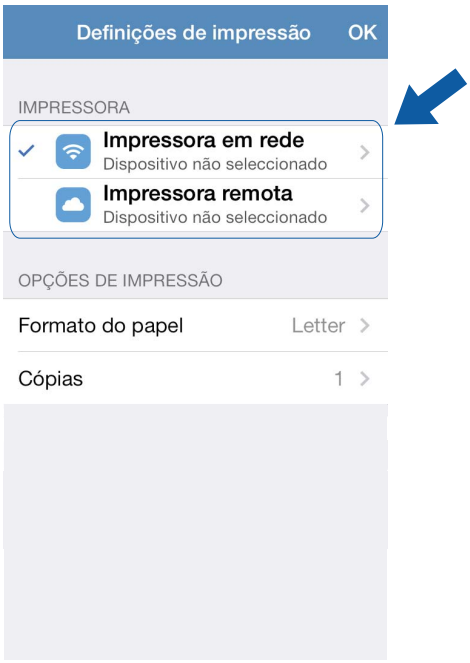

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque em **OK** para sair do ecrã de Definições de impressão.

7 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Imprimir fotografias ou documentos a partir de outras aplicações

O Brother iPrint&Scan pode imprimir ficheiros a partir de outras aplicações. São suportados os formatos de ficheiro seguintes:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Texto
- Imagens (JPEG, PNG e TIFF)

Para iPhone e iPod touch

1. Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e abra o ficheiro na aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, se estiver a visualizar um ficheiro PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir com...** e, em seguida, seleccione Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.
2. Quando imprimir um ficheiro do Microsoft® Excel®, aparece uma lista de folhas de cálculo. Seleccione a folha de cálculo que pretende imprimir.
3. Em função dos dados, aparece um ecrã de pré-visualização da impressão (A) ou um ecrã de pré-visualização da impressão em miniatura (B). Confirme a imagem e certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Se aparecer o ecrã (B), certifique-se de que as páginas que pretende imprimir estão assinaladas com um sinal de visto. Toque numa página para retirar o sinal de visto se não pretender imprimir essa página.

(A)

(B)

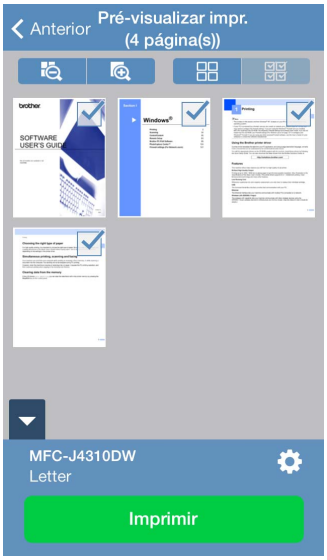

NOTA

- Para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas, toque em para seleccionar ou em para anular a selecção.
- Pode ampliar as miniaturas tocando em e reduzi-las tocando em .
- Não é possível imprimir ficheiros PDF protegidos (Secure PDF) que estejam configurados para não permitir a impressão. Se abrir um ficheiro PDF protegido por uma palavra-passe, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **OK**.

4 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em .

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento Brother.

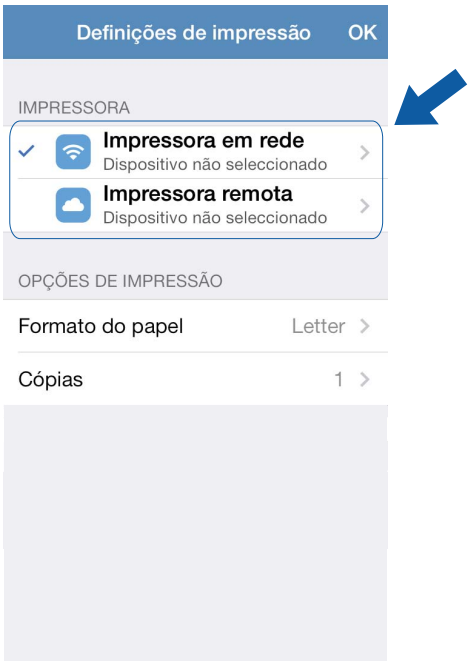

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque em **OK** para sair do ecrã de Definições de impressão.

5 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Para iPad e iPad mini

1. Utilize a aplicação pretendida para seleccionar o ficheiro que pretende imprimir e abra o ficheiro na aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, se estiver a visualizar um ficheiro PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir com...** e, em seguida, seleccione Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.

2. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão e certifique-se de que o equipamento está seleccionado.
   Em função do ficheiro, aparece uma pré-visualização da página em miniatura na parte superior do ecrã. Para visualizar uma página, toque na respectiva miniatura.
   Serão impressas as páginas assinaladas com um sinal de visto. Se não pretender imprimir uma página, toque no respectivo sinal de visto para o retirar.

NOTA

- Quando imprimir um ficheiro do Microsoft® Excel®, aparece uma lista de folhas de cálculo. Seleccione a folha de cálculo que pretende imprimir.
- Toque em e, em seguida, em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para seleccionar ou anular a selecção de todas as páginas.
- Não é possível imprimir ficheiros PDF protegidos (Secure PDF) que estejam configurados para não permitir a impressão. Se abrir um ficheiro PDF protegido por uma palavra-passe, introduza a palavra-passe quando lhe for pedido e toque em **OK**.

3 Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em **Definições**.

2 Execute uma das seguintes operações:

- Para imprimir utilizando a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o equipamento Brother está ligado e, em seguida, toque em **Impressora em rede** no seu equipamento móvel. Seleccione o equipamento Brother na lista.
- Para imprimir utilizando a Impressão remota (Google Cloud Print), toque em **Impressora remota** no equipamento móvel. São apresentados equipamentos disponíveis registados com a sua conta do Google. Seleccione o equipamento.

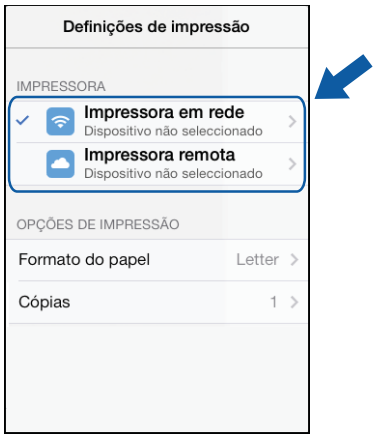

NOTA

Se aparecer o ecrã de configuração da conta do Google, siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão com a sua conta do Google. Pode alterar a conta do Google tocando no botão de informações ⓘ que aparece no ecrã de Impressão principal.

3 Toque em **Definições de impressão**.

NOTA

Para alterar as opções de impressão, consulte Definições de impressão na página 74.

4 Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

4 Toque em **Imprimir**. Os dados de impressão são enviados para o equipamento.

Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

Opções de impressão

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Sem margens
- Cópias
- Esquema
- Cor/Mono
- 2 lados

Opções de documento (apenas para ficheiros do Microsoft® Excel®)

- Escala
- Orientação

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

1. No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
2. Seleccione uma opção e toque em **Definições de impressão**.
   Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.

6 Digitalização

Digitalizar documentos

Digitalizar documentos e guardá-los no álbum de fotografias do equipamento móvel

Certifique-se de que existe espaço disponível suficiente no equipamento móvel.

Para iPhone e iPod touch

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❹.

4. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
5. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

6 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

7 Efectue uma das seguintes acções:
- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo 8.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo 10.

8 A área dentro da caixa será recortada.
- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo 8.

10 Toque em .

11 Toque em **Guardar para álbuns**.
A imagem digitalizada é guardada no álbum de fotografias.

NOTA

Cada página é guardada como um ficheiro individual.

Para iPad e iPad mini

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Toque em **Definições**.
   Aparece o ecrã de definições de digitalização.
4. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❼.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❺.

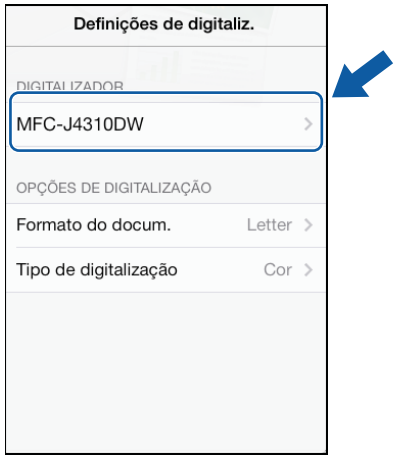

5. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
6. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

7. Toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã.

8 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ⓾.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓬.

10 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

11 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ⓾.

12 Toque em .

13 Toque em **Guardar para álbuns**.
A imagem digitalizada é guardada no álbum de fotografias.

NOTA

Cada página é guardada como um ficheiro individual.

Envio por e-mail

Para iPhone e iPod touch

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❹.

4. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
5. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

6 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

7 Execute uma das seguintes operações:
- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ❽.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ❿.

8 A área dentro da caixa será recortada.
- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ❽.

10 Toque em .

11 Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p. e-mail como PDF**.
A aplicação de e-mail abre automaticamente, é criada uma nova mensagem de e-mail a enviar e a imagem digitalizada é anexada à mensagem.

NOTA

- Pode não ser possível anexar as imagens a uma mensagem de e-mail, dependendo do tamanho das imagens ou do número de imagens. Se aparecer uma mensagem de aviso, pode optar por continuar ou guardar as imagens digitalizadas no álbum de fotografias do equipamento móvel.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

⓬ Introduza o destinatário, o assunto e o conteúdo da mensagem; em seguida, envie a mensagem.

NOTA

Para obter informações sobre como utilizar a aplicação de e-mail, consulte o manual do utilizador da aplicação.

Para iPad e iPad mini

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Toque em **Definições**.
   Aparece o ecrã de definições de digitalização.
4. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❼.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❺.

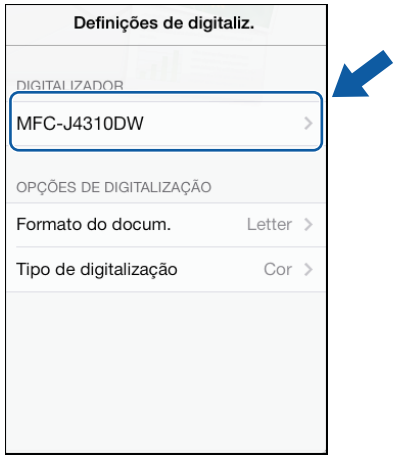

5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

6 Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

7 Toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã.

8 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ❿.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓬.

10 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

⓫ Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em , e, em seguida, vá para o passo ❿.

⓬ Toque em .

⓭ Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p. e-mail como PDF**.
A aplicação de e-mail abre automaticamente, é criada uma nova mensagem de e-mail a enviar e a imagem digitalizada é anexada à mensagem.

NOTA

- Pode não ser possível anexar as imagens a uma mensagem de e-mail, dependendo do tamanho das imagens ou do número de imagens. Se aparecer uma mensagem de aviso, pode optar por continuar ou guardar as imagens digitalizadas no álbum de fotografias do equipamento móvel.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

⓮ Introduza o destinatário, o assunto e o conteúdo da mensagem; em seguida, envie a mensagem.

NOTA

Para obter informações sobre como utilizar a aplicação de e-mail, consulte o manual do utilizador da aplicação.

Digitalizar documentos e guardá-los no iCloud

As imagens digitalizadas podem ser guardadas no iCloud e visualizadas através de um computador com OS X v10.7.x, 10.8.x ou 10.9.x. As imagens guardadas no iCloud podem ser visualizadas num equipamento iOS a partir de **Documentos** no Brother iPrint&Scan. Consulte *Imprimir através da lista de ficheiros de documentos* ➤➤ página 49.

É necessário activar o iCloud num equipamento iOS.

Para iPhone e iPod touch

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❹.

4. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
5. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

6 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

7 Execute uma das seguintes operações:
- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ❽.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ❿.

8 A área dentro da caixa será recortada.
- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ❽.

10 Toque em .

11 Toque em **Guardar no iCloud como JPEG** ou **Guardar no iCloud como PDF**.
A imagem digitalizada será guardada no iCloud.

NOTA

- Se seleccionar **Guardar no iCloud como JPEG**, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar **Guardar no iCloud como PDF**, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

Para iPad e iPad mini

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Toque em **Definições**.
   Aparece o ecrã de definições de digitalização.
4. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❼.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❺.

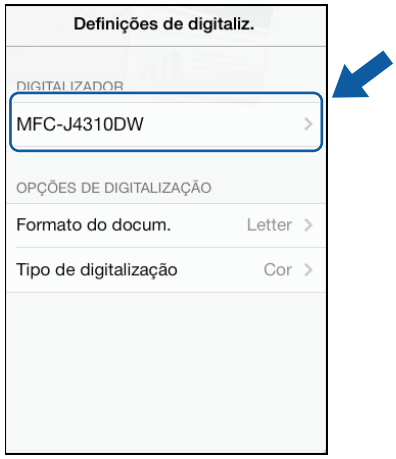

5. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
6. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

7 Toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã.

8 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ❿.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓬.

10 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

11 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ❿.

12 Toque em .

⓭ Toque em **Guardar no iCloud como JPEG** ou **Guardar no iCloud como PDF**.
A imagem digitalizada será guardada no iCloud.

NOTA

- Se seleccionar **Guardar no iCloud como JPEG**, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se seleccionar **Guardar no iCloud como PDF**, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- Os nomes dos ficheiros são gerados automaticamente com base na data actual. Por exemplo, a primeira imagem digitalizada no dia 1 de Julho de 2011 teria o nome de Scan07012011_001.jpg. Tenha em atenção que a definição da região também determina o formato da data do nome do ficheiro. (Poderá não ser incluído um número sequencial no nome do ficheiro.)

Gerir imagens digitalizadas: abrir, carregar e partilhar

Para abrir utilizando outras aplicações, certifique-se de que tem instalada no seu equipamento móvel uma aplicação que abra ficheiros PDF.

Para poder efectuar carregamentos para serviços online, deverá ter uma conta do serviço online configurada para o seu equipamento móvel.

Para partilhar utilizando o AirDrop, é necessário ter o iOS 7.0 ou posterior instalado no equipamento móvel. Além disso, tenha em atenção que o AirDrop não suporta todos os equipamentos móveis.

Para iPhone e iPod touch

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
   Se aparecer o ecrã **Imprimir**, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.
3. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Efectue uma das seguintes acções:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❹.

4. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.
5. Toque em **<**.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

6 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

7 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ❽.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ❿.

8 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

9 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ❽.

10 Toque em .

⓫ Execute uma das seguintes operações:

- Para abrir utilizando outras aplicações, toque em **Abrir com outra aplic.**

  Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir ficheiros PDF. Seleccione uma aplicação.

  O ficheiro PDF é aberto na aplicação seleccionada.

- Para carregar a imagem digitalizada para serviços online, faça o seguinte:

  1 (Apenas para iOS 6) Toque em **Carregar para Serviços Online**.

  2 Seleccione um serviço online pretendido e siga as instruções no ecrã.

- Para partilhar a imagem digitalizada utilizando o AirDrop, toque em **AirDrop**.

  É apresentada uma lista de equipamentos móveis iOS que estão disponíveis nas proximidades. Seleccione um equipamento e siga as instruções no ecrã.

Para iPad e iPad mini

① Coloque o documento no seu equipamento.

② Toque no ícone Brother iPrint&Scan no ecrã inicial.
Se aparecer o ecrã de outra função, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.

③ Toque em **Definições**.
Aparece o ecrã de definições de digitalização.

④ Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Efectue uma das seguintes acções:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❼.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque no nome do digitalizador que é apresentado ou em **Dispositivo não seleccionado**. Vá para o passo ❺.

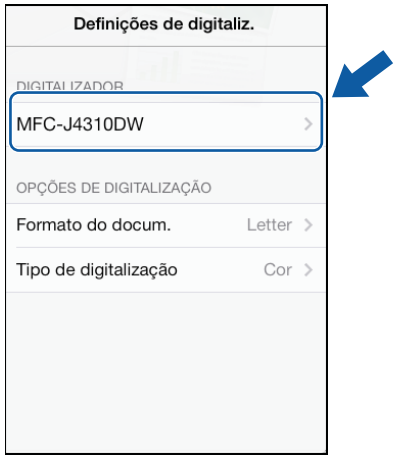

⑤ A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

6 Toque em <.

NOTA

Para alterar as opções de digitalização, consulte Definições de digitalização na página 93.

7 Toque fora do ecrã de definições de digitalização para fechar o ecrã.

8 Toque em **Digitalizar**.
O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.
- Toque em para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para recortar a imagem digitalizada, toque em e vá para o passo ⓾.
- Se não pretender recortar a imagem digitalizada, vá para o passo ⓬.

10 A área dentro da caixa será recortada.

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Para mover a posição da caixa, toque no interior da caixa e arraste a caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

  Quando terminar, toque em **OK**.

11 Confirme a imagem recortada. Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque em e, em seguida, vá para o passo ⓾.

12 Toque em .

⓭ Execute uma das seguintes operações:

- Para abrir utilizando outras aplicações, toque em **Abrir com outra aplic.**

  Aparece uma lista de aplicações que permitem abrir ficheiros PDF. Seleccione uma aplicação.

  O ficheiro PDF é aberto na aplicação seleccionada.

- Para carregar a imagem digitalizada para serviços online, faça o seguinte:

  1 (Apenas para iOS 6) Toque em **Carregar para Serviços Online**.

  2 Seleccione um serviço online pretendido e siga as instruções no ecrã.

- Para partilhar a imagem digitalizada utilizando o AirDrop, toque em **AirDrop**.

  É apresentada uma lista de equipamentos móveis iOS que estão disponíveis nas proximidades. Seleccione um equipamento e siga as instruções no ecrã.

Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados [1]
- Saltar página em branco [1]
- Prevenção de "bleed through"

[1] Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

1. No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.
2. Seleccione uma opção e toque em **<**.
   Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.

Secção III

Para equipamentos Windows Phone®

Introdução 93
Impressão 97
Digitalização 106

7 Introdução

Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funções do seu equipamento Brother directamente a partir do Windows Phone®, sem recorrer a um computador.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

■ Impressão

Mesmo que o seu equipamento não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias e documentos directamente a partir do equipamento móvel ou a partir de um serviço de armazenamento de ficheiros online (consulte *Impressão* ➤➤ página 97).

■ Digitalização

Pode guardar directamente fotografias e documentos digitalizados com o equipamento Brother no seu equipamento móvel ou num serviço de armazenamento de ficheiros online (consulte *Digitalização* ➤➤ página 106).

NOTA

- Para ver uma lista de modelos suportados pela aplicação Brother iPrint&Scan, visite o sítio web da Brother em http://www.brother.com/apps/wp/.
- Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização associadas da aplicação Brother iPrint&Scan.

Requisitos de hardware

Sistemas operativos suportados

Para obter informações sobre os sistemas operativos suportados, consulte a página web da aplicação Brother iPrint&Scan na Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace).

Ligações de equipamentos

Para utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan, ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

- Wi-Fi
- Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Para configurar o seu equipamento móvel para uma ligação Wi-Fi, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

NOTA

Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Ligação Wi-Fi

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta ligações sem fios que utilizam o modo de infra-estrutura; o modo ad-hoc não é suportado.

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida do equipamento.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via Wi-Fi:

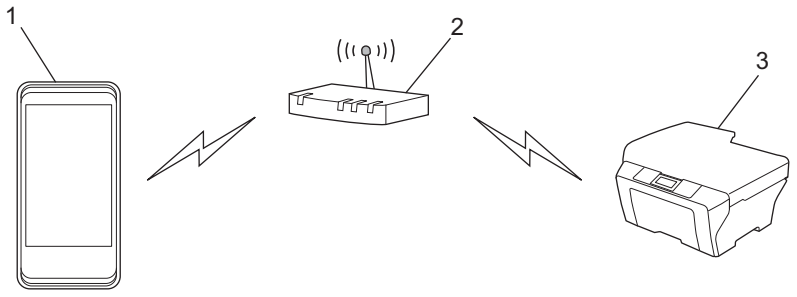

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento)

■ Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios via um cabo de rede:

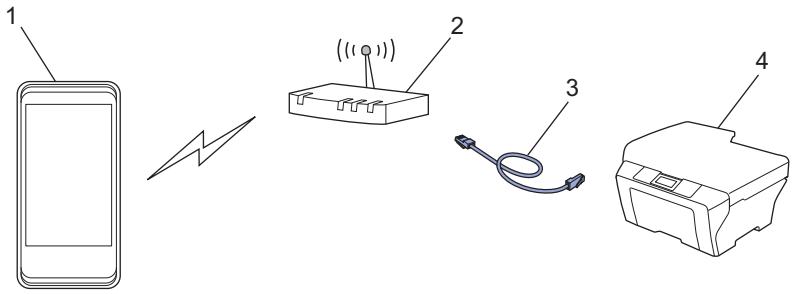

1 Equipamento móvel

2 Ponto de acesso/router sem fios

3 Cabo de rede

4 Equipamento de rede (o seu equipamento)

Ligação Wi-Fi Direct™ (apenas equipamentos Brother suportados)

Ligue o equipamento móvel ao equipamento Brother através de Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o equipamento Brother e um equipamento móvel sem utilizar um ponto de acesso.

Se o seu equipamento Brother suportar Wi-Fi Direct™ e pretender configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, descarregue o Guia Wi-Fi Direct™ a partir do Brother Solutions Center em http://solutions.brother.com/.

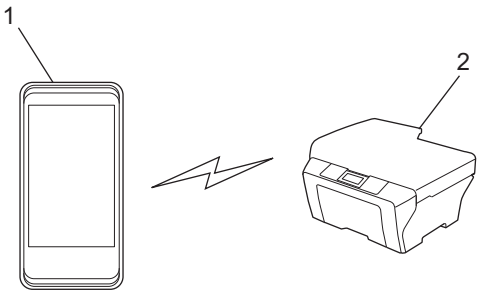

1 Equipamento móvel

2 O seu equipamento Brother

Descarregar a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace)

Pode descarregar e instalar a aplicação Brother iPrint&Scan através da Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace). Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Para transferir e instalar ou para desinstalar a aplicação Brother iPrint&Scan, consulte o manual do utilizador do equipamento móvel.

8 Impressão

Imprimir imagens guardadas no equipamento móvel

É possível imprimir fotografias guardadas no seu equipamento móvel.

1. Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

2. Toque em **Imagens**.
3. Seleccione a fotografia pretendida a partir das miniaturas.
4. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.

5. Toque em .

6 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 8.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 7.

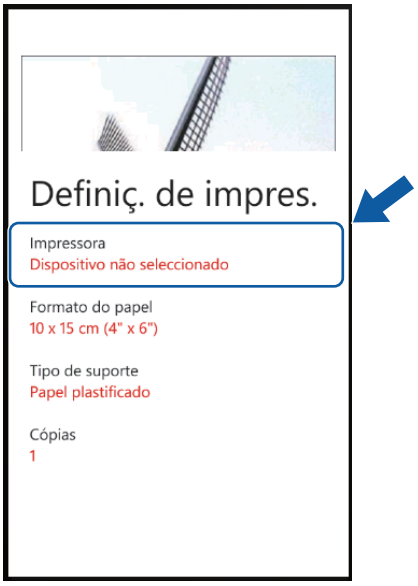

7 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em e introduzir o endereço IP do equipamento.

8 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 105. Depois de alterar as definições, vá para o passo 9.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 9.

9 Toque em .
O equipamento começará a imprimir.

Imprimir fotografias tiradas com a aplicação Brother iPrint&Scan

Se o equipamento móvel possuir uma câmara, é possível tirar fotografias com a aplicação Brother iPrint&Scan e imprimi-las directamente.

1. Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.
2. Toque em **Câmara**.
3. Utilize o equipamento para tirar uma fotografia.
4. A fotografia é apresentada.
   Execute uma das seguintes operações:
   - Para imprimir a fotografia, toque em **aceitar** e, em seguida, vá para o passo ❺.
   - Para voltar a tirar a fotografia, toque em **voltar a tirar** e, em seguida, vá para o passo ❸.

NOTA

O processo utilizado para tratar uma fotografia pode variar consoante o equipamento.

5. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.

6. Toque em .

7 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo 9.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo 8.

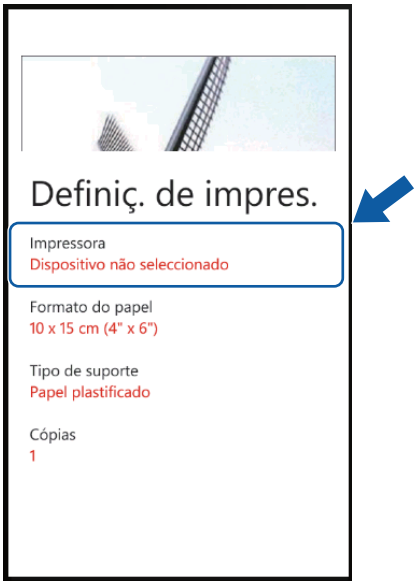

8 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em e introduzir o endereço IP do equipamento.

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 105. Depois de alterar as definições, vá para o passo 10.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo 10.

10 Toque em .

O equipamento começará a imprimir.

Imprimir fotografias ou documentos a partir do Microsoft® SkyDrive®

O SkyDrive® é um serviço de armazenamento de ficheiros online. Pode utilizar a aplicação Brother iPrint&Scan para imprimir ficheiros guardados no SkyDrive® com os seguintes formatos de ficheiro:

- PDF
- Microsoft® Word (DOC/DOCX)
- Microsoft® Excel® (XLS/XLSX)
- Microsoft® PowerPoint® (PPT/PPTX)
- Imagens (JPEG/PNG)

1. Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.
2. Toque em **SkyDrive**.
3. Uma lista indica os ficheiros que estão guardados no SkyDrive® num formato de ficheiro suportado pela aplicação Brother iPrint&Scan. Seleccione o ficheiro pretendido na lista.
4. Em função do ficheiro, aparece uma pré-visualização da página em miniatura. Seleccione as páginas pretendidas nas miniaturas.
5. Toque em .
6. Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

NOTA

- Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.
- Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

7 Toque em .

8 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❿.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo ❾.

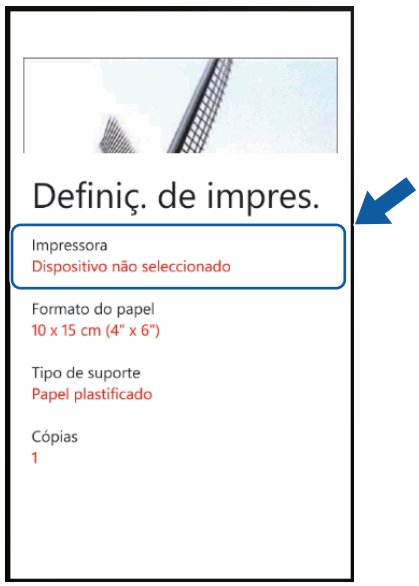

9 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em e introduzir o endereço IP do equipamento.

10 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 105. Depois de alterar as definições, vá para o passo ⓫.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo ⓫.

11 Toque em .

O equipamento começará a imprimir.

Imprimir fotografias a partir de outras aplicações

As fotografias podem ser impressas directamente a partir de aplicações pré-instaladas no seu equipamento móvel utilizando o Brother iPrint&Scan. Por exemplo, pode imprimir fotografias que tenham sido guardadas no concentrador de imagens do seu equipamento móvel.

NOTA

Não pode imprimir fotografias de aplicações de terceiros.

1. Utilize a aplicação pretendida para seleccionar a fotografia que pretende imprimir e partilhe a fotografia com a aplicação Brother iPrint&Scan. Por exemplo, a partir do concentrador de imagens, pode partilhar uma fotografia tocando nos pontos sequenciais (•••) e, em seguida, tocando em **aplicações...** Se for apresentada a lista de aplicações, seleccione Brother iPrint&Scan.

NOTA

- Se **aplicações...** não aparecer apesar de já ter transferido o Brother iPrint&Scan, é possível que este seja a versão antiga. Descarregue a versão mais recente a partir da Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace).
- Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

2. Será apresentada uma pré-visualização da impressão. Confirme a imagem no ecrã de pré-visualização da impressão.

NOTA

Toque na parte superior dos seus equipamentos móveis para mostrar ou ocultar os botões de operação.

3. Toque em .

4 Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
Execute uma das seguintes operações:

- Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
- Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Impressora**. Vá para o passo ❺.

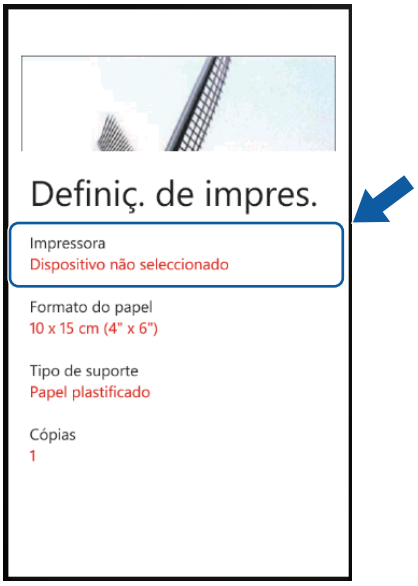

5 A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em e introduzir o endereço IP do equipamento.

6 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de impressão, consulte *Definições de Impressão* ➤➤ página 105. Depois de alterar as definições, vá para o passo ❼.
- Se não pretender alterar quaisquer outras definições, prima o botão de retrocesso e vá para o passo ❼.

7 Toque em .
O equipamento começará a imprimir.

Definições de Impressão

Pode alterar as definições de impressão que se seguem quando imprimir a partir de um equipamento móvel.

- Formato do papel
- Tipo de suporte
- Cópias
- Cor/Mono
- Esquema
- 2 lados

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

1. No ecrã de definições de impressão, toque na opção de impressão que pretende alterar.
2. Seleccione uma opção.
   Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.
3. Prima o botão de retrocesso (Back).

NOTA

- Quando imprimir fotografias

  (Modelos de jacto de tinta)

  As fotografias são impressas sem margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão ampliadas de forma a não existirem margens nas fotografias impressas. Neste caso, a parte da fotografia que ultrapassa o formato do papel é cortada e não será impressa.

  (Modelos laser)

  As fotografias são impressas com margens e, se as relações de aspecto das fotografias e do papel forem diferentes, as fotografias serão reduzidas ou ampliadas de forma a que toda a imagem seja impressa.
- Os documentos são impressos com margens.

9 Digitalização

Digitalizar e guardar documentos no equipamento móvel ou no Microsoft® SkyDrive®

O SkyDrive® é um serviço de armazenamento de ficheiros online. As imagens digitalizadas podem ser guardadas directamente no seu equipamento móvel ou no SkyDrive®.
Quando guardar imagens no equipamento móvel, certifique-se de que dispõe de espaço de armazenamento suficiente no equipamento móvel.

1. Coloque o documento no seu equipamento.
2. Visualize a lista de aplicações do seu equipamento móvel e toque no ícone Brother iPrint&Scan.

NOTA

Quando aparecer o ecrã do contrato de licença, leia atentamente e aceite os termos do contrato.

3. Toque em **Digitalizar**.
4. Certifique-se de que o seu equipamento está seleccionado.
   Execute uma das seguintes operações:
   - Se o seu equipamento estiver seleccionado, vá para o passo ❻.
   - Se estiver seleccionado um equipamento diferente ou se for apresentada a mensagem **Dispositivo não seleccionado**, certifique-se de que o seu equipamento está ligado e, em seguida, toque em **Digitalizador**. Vá para o passo ❺.

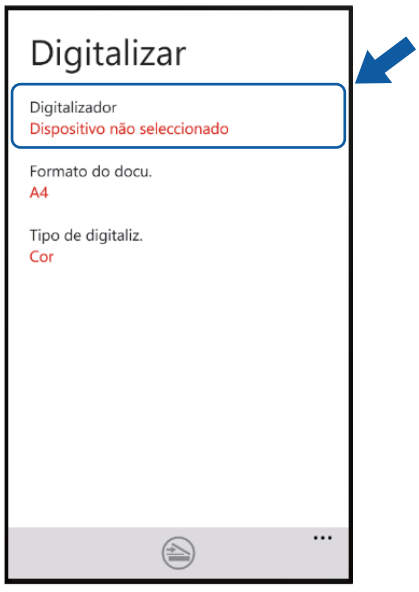

5. A aplicação pesquisa a sua rede e apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento na lista.

NOTA

Se o seu equipamento não aparecer na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em e introduzir o endereço IP do equipamento.

6 Execute uma das seguintes operações:

- Para alterar outras definições de digitalização, consulte *Definições de Digitalização* ➤➤ página 108. Depois de alterar as definições, vá para o passo ❼.
- Se não pretender alterar outras definições, vá para o passo ❼.

7 Toque em .

O equipamento começará a digitalização do documento. A imagem digitalizada será então apresentada no ecrã. Confirme a imagem digitalizada.

NOTA

Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a página anterior ou a seguinte.

8 Toque em .

9 Execute uma das seguintes operações:

- Para guardar a imagem digitalizada no equipamento móvel, toque em **JPEG no telefone**.

  A imagem digitalizada será guardada em **Imagens**/**Imagens Guardadas**.
- Para guardar a imagem digitalizada no SkyDrive®, toque em **JPEG no SkyDrive** ou **PDF no SkyDrive**.

  A imagem digitalizada será guardada na pasta **Brother iPrint&Scan** no SkyDrive®.

NOTA

Se tiver seleccionado o formato JPEG, cada página é guardada como um ficheiro individual. Se tiver seleccionado o formato PDF, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.

Definições de Digitalização

Pode alterar as definições de digitalização que se seguem quando utilizar o seu equipamento móvel para digitalizar.

- Formato do docum.
- Tipo de digitalização
- 2 lados [1]

[1] Aparece apenas quando o equipamento suporta a digitalização de 2 lados.

NOTA

São apresentadas apenas definições susceptíveis de alteração.

1. No ecrã de definições de digitalização, toque na opção de digitalização que pretende alterar.
2. Seleccione uma opção.
   Repita os passos ❶ e ❷ se pretender alterar outras opções.

brother

Visite-nos na World Wide Web
http://www.brother.com/

Brother Earth

www.brotherearth.com